memorex AM/FM/CD Alarm Clock Radio
I'll Wake You Up in Style

User Guide
Please read these instructions completely before operating this product

memorex.com
MC7223

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

DANGER: This symbol is intended to alert the user to the risk of exposure to invisible and hazardous laser radiation if the cover or back is opened the interlock fails or is defeated. Direct exposure to the beam may damage your eyesight.

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the rear of the apparatus.

LASER SAFETY: This unit employs a laser. Only qualified service personnel should attempt to service this device due to possible eye injury.
CAUTION: USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE PROCEDURE HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

SURGE PROTECTORS: It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
16. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.
17. CAUTION: To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

PORTABLE CART WARNING (symbol provided by RETAC)

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.

VOLTAJE PELIGROSO: El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

PELIGRO: Cuando se abre o rompe el seguro, existe la posibilidad de exposición a radiación peligrosa. Evite exponerse a dicho rayo.

ADVERTENCIA DE LA FCC: ESTE EQUIPO PUEDE GENERAR O UTILIZAR ENERÍA DE RADIO FRECUENCIA. LOS CAMBIOS O LAS MODIFICACIONES DE ESTE EQUIPO PUEDEN PROVOCAR INTERFERENCIA PERJUDICIAL, A MENOS QUE ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADAS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. EL USUARIO PODRÍA PERDER LA AUTORIDAD PARA HACER FUNCIONAR ESTE EQUIPO SI REALIZA ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADOS.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC (FEDERAL COMUNICATIONS COMMISSION). EL FUNCIONAMIENTO DEPENDE DE LAS DOS CONDICIONES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIA NOCIVA Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR TODA INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUYENDO INTERFERENCIA QUE PUEDA OCASIONAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEABLE.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.
- La información de clasificación se encuentra en la parte posterior del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CON EL RAYO LÁSER: Esta unidad usa un rayo láser. Sólo el personal calificado deberá dar servicio a este dispositivo a fin de evitar daños a los ojos.
ADVERTENCIA: EL USO DE LOS CONTROLES, O EL PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO QUE NO SEAN LOS ESPECIFICADOS AQUÍ, PUEDEN DAR COMO RESULTADO UNA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN PELIGROSA.

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN: SE RECOMIENDA UTILIZAR UN PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIÓN PARA LA CONEXIÓN DE CA. LOS CASOS DE SOBRETENSIÓN DE ENERGÍA Y RAYOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
9. No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato.
11. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Use sólo el carro, el pie, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o que se vendan con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro y aparato para evitar lesiones por caídas.
13. Desconecte el aparato durante las formentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
14. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el enchufe.
15. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.
16. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.
17. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no exponga las pilas a calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor.

ADVERTENCIA DE CARRO PORTÁTIL (símbolo provisto por RETAC)

MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

TENSION DANGEREUSE : L'éclair avec le symbole de la pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit. Elle peut être suffisamment importante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes à proximité.

ATTENTION : Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la nécessité de respecter les consignes d'utilisation et de maintenance (réparation) fournies dans la documentation qui accompagne l'appareil.

DANGER : Rayonnement invisible et dangereux émis lorsque le compartiment à disque est ouvert, mal verrouillé ou endommagé. Évitez toute exposition directe au faisceau lumineux.

AVERTISSEMENT DE LA FCC : CET APPAREIL PEUT GÉNÉRER OU UTILISER DE L'ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE. TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION DE CET APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À MOINS QUE LES MODIFICATIONS NE SOIENT EXPRESSÉMENT APPROUVÉES DANS LE GUIDE D'UTILISATION. L'UTILISATEUR RISQUE LE RETRAIT DE L'AUTORISATION D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT SI UNE MODIFICATION OU UN CHANGEMENT NON AUTORISÉ EST EFFECTUÉ.

MISE EN GARDE : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DANS L'ORIFICE LE PLUS LARGE DE LA PRISE.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF N'EST PAS CENSÉ CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET (2) CE DISPOSITIF DOIT RECEVOIR TOUTE INTERFÉRENCE, Y COMPRIS CELLES POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et approuvé comme étant conforme aux limites préconisées pour un appareil numérique de la classe B conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou de la télévision, (ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant), l'utilisateur doit essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/téléviseur expérimenté.
- La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LE LASER : Ce lecteur de disques compacts est doté d'un faisceau laser qu'il emploie pour la lecture des disques. Seul du personnel dûment qualifié est autorisé à réparer cet appareil en raison des risques de blessure aux yeux.
ATTENTION : L'UTILISATION DES COMMANDES, DES RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES QUI NE SONT PAS SPÉCIFIÉES NI DÉCRITES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ENTRAINER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYON LASER.

PARASURTENSEURS : IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN PARASURTENSEUR POUR LE BRANCHEMENT SUR COURANT ALTERNATIF. LES DÉGÂTS DUS À LA FOUDRE ET AUX SURTENSIONS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE QUI ACCOMPAGNE CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bouchez pas les orifices prévus pour la ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
9. Ne supprimez en aucun cas la fonctionnalité de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames avec une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche ont été prévues pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche fournie dans votre prise, consultez un électricien afin qu'il remplace la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table recommandé(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacez prudemment l'ensemble appareil et chariot pour éviter des blessures causées par un basculement.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelconque manière, par ex. si le câble ou la fiche d'alimentation est abîmé(e), ou du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, ou encore si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé.
15. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. Aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de mise hors tension et doit rester aisément accessible et fonctionnelle à tout moment pendant l'utilisation prévue. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, retirez complètement la fiche de la prise secteur.
17. MISE EN GARDE : Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une chaleur intense, par exemple au soleil, au feu ou à d'autres sources de chaleur.

AVERTISSEMENT SUR LES CHARIOTS PORTABLES (fourniture fournie par RETAC)

AC CONNECTION

Insert the AC plug (with the 2 blades) into a conveniently located AC outlet having 120V, 60Hz.
NOTE: The AC plug supplied with the unit is polarized to help minimize the possibility of electric shock. If the AC plug does not fit into a nonpolarized AC outlet, do not file or cut the wide blade. It is the user's responsibility to have an electrician replace the obsolete outlet.

BATTERY INSTALLATION

Two (2) "AAA" size batteries can be used to back-up the clock and alarm times as follows:
1. Open the Battery Compartment door 31 on the bottom of the unit by pressing the tab and lifting the cover off.
2. Insert two (2) "AAA" batteries into the Battery Compartment as shown. Be sure to observe the polarity markings which are engraved inside the battery compartment. Alkaline batteries are recommended for the longest playing time.
3. Place the Battery Compartment door back on.



BATTERY PRECAUTIONS

Follow these precautions when using batteries in this device:
1. Warning – Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Use only the size and type of batteries specified.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
4. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
6. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
7. Remove batteries promptly if consumed.
8. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

LOCATION OF CONTROLS

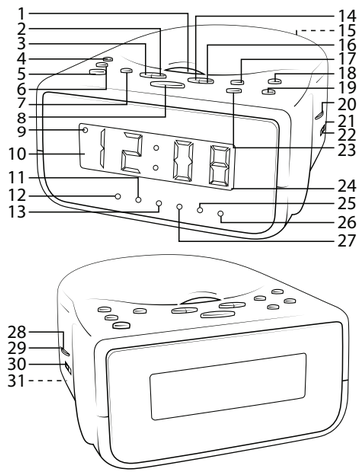

1. CD Open Area
2. Program Button
3. CD Mode Button
4. Alarm 2 Button
5. Dimmer (HI/LO) Button
6. Alarm 1 Button
7. Sleep Button
8. Snooze Button
9. PM Indicator
10. Alarm 1 Indicator
11. Program Indicator
12. Sleep Indicator
13. Repeat Indicator
14. Skip/Search ⏮/Minute Button
15. AC Power Cord (Rear of Unit)
16. Skip/Search ⏭/Hour Button
17. Play/Pause ⏯ Button
18. Standby/Alarm Off Button
19. CD Display Button
20. Tuning Control
21. Headphone Jack
22. Band (AM/FM/FM Stereo) Switch
23. Stop ■ /Adjust Button
24. Alarm 2 Indicator
25. Random Indicator
26. FM Stereo Indicator
27. Snooze Indicator
28. Volume Control
29. Aux In Jack
30. Function (Radio/Buzz/CD) Switch
31. Battery Compartment (Bottom of unit) **(BATTERY COVER PART NO.: WM2759001*)**

***Consumer Replaceable Part (See end of guide to order.)**

OPERATION

To Set the Time to Military (24 hour) or Standard (12 hour) Time:
1. With the power off, press and hold the Stop ■ /Adjust button 23 for two seconds and the time will change to the next mode and "12H" or "24H" will blink in the display for three seconds; release the button.

To set or reset the actual time:
With the power off, you can set the time as follows:
1. Press the Stop ■ /Adjust button 23 until the time blinks in the display.
2. Press the Skip/Search ⏮/Minute button 14 to set the current minute.
3. Press the Skip/Search ⏭/Hour button 16 to set the current hour. If the 24/12 Hour setting is set to 12, make sure to select the correct AM/PM setting (there is a PM indicator).
4. Press the Stop ■ /Adjust button 23 when done setting.

To set the alarm(s):
With the power off, you can set the alarm time(s) as follows:
1. Press the desired Alarm 1 6 or Alarm 2 4 button to enter the setting mode. The Alarm time will blink and the selected alarm indicator will light.
2. Press the Skip/Search ⏮/Minute button 14 to set the alarm minute.
3. Press the Skip/Search ⏭/Hour button 16 to set the alarm hour. If the 24/12 Hour setting is set to 12, make sure to select the correct AM/PM setting (there is a PM indicator). Press the Alarm 1 6 or Alarm 2 4 button again.
4. Press the desired Alarm 1 6 or Alarm 2 4 button until the respective Alarm 1 or Alarm 2 indicator lights solid to activate the alarm.

4a. **TO WAKE TO THE BUZZER:** Slide the Function switch 30 to the Buzzer position.

4b. **TO WAKE TO THE RADIO:** Slide the Function switch 30 to the Radio position and slide the Band switch 22 to the FM, FM Stereo or AM position. Select a desired frequency using the Tuning control 20 and set the Volume control 28 to a comfortable waking level.

4c. **TO WAKE TO A CD:** Slide the Function switch 30 to the CD position and set the Volume control 28 to a comfortable waking level.

5. When the actual time matches the selected preset alarm time, if set to Radio or Buzzer, the unit will automatically turn on for 60 minutes and then shut off. If set to CD, the unit will only play the tracks on the CD and then shut off.

NOTES:
- While the alarm is sounding, if the other alarm reaches the alarm time, the first alarm will stop sounding and the second alarm will start sounding.
- **IMPORTANT:** Make sure you have disconnected the audio cable from the Aux In jack (rear of the unit); otherwise, there will be no sound when the actual time matches the preset alarm time.

OPERATION (CONTINUED)

To turn the alarm off:
To turn the alarm off, simply press the Standby/Alarm Off button 18. The alarm will turn off, but will remain set for the next day. To turn the alarm off so it will not sound the next day, press the Alarm 1 6 or Alarm 2 4 button repeatedly until the alarm indicator disappears from the display.

Snooze:
While the alarm is sounding, press the Snooze button 8. The alarm will turn back on automatically 9 minutes later. If desired, press the Snooze button 8 again for another 9 minutes after the original Snooze time has been reached. You may repeat this process up to ten times. To cancel the Snooze function, press the Standby/Alarm Off button 18.

Sleep:
With the unit in the CD or Radio mode, press the Sleep button 7; the Sleep indicator and "90" will appear in the display which indicates the unit will turn off after 90 minutes. Repeatedly press the Sleep button 7 to select the desired sleep time (90, 60, 30, 15 and Off). To cancel the Sleep function, repeatedly press the Sleep button 7 until the Sleep indicator goes off. After five seconds, the actual time will appear again and the Sleep indicator will disappear from the display.

Display Dimmer:
Repeatedly press the Dimmer (HI/LO) button 5 to adjust the display brightness.

To Listen to the Radio:
1. Press the Standby/Alarm Off button 18 to turn the unit on.
2. Slide the Function switch 30 to the Radio position and the Band switch 22 to the AM, FM or FM Stereo position. If FM Stereo does not come in well, set the Band switch to FM which will be Mono.
3. Tune a desired station by rotating the Tuning control. Rotate the unit for best reception.
4. Set the volume as desired using the Volume Control 28.
5. To turn the unit off, press the Standby/Alarm Off button 18.

To Play a CD (Standard, CD-R and CR-RW):
1. Press the Standby/Alarm Off button 18 to turn the unit on.
2. Slide the Function switch 30 to the CD position.
3. Lift the CD Open area 1 to open the CD door. Gently insert a CD onto the spindle (label side facing upwards) until it clicks. Close the CD door; the display will then show the number of tracks.
4. Press the Play/Pause ⏯ button 17 to start playback. While in Playback mode, press the Play/Pause ⏯ button 17 to pause; the current track will blink in the display. Press again to resume playback.
5. To skip forward or backward through the tracks on the disc, press the Skip/Search ⏮ 14 or ⏭ 16 button. To search forward or backward through the tracks on the disc, press **and hold** the Skip/Search ⏮ 14 or ⏭ 16 button.
6. Set the volume as desired using the Volume Control 28.
7. To view the CD info on the display, press the CD Display button 19.
8. When the disc is done playing, it will stop automatically. Press the Stop ■ /Adjust button 23 to stop the disc before it is finished. To turn the unit off, press the Standby/Alarm Off button 18.

Note: If a disc is not present or if it is inserted incorrectly, dirty or damaged (disc cannot be read), the display will show "no".

To Use the Repeat and/or Random Functions:
1. Insert a CD as described above and start playback.
2. Press the Skip/Search ⏮ 14 or ⏭ 16 button to select a track to repeat.
3. Press the CD Mode button 3 once; the Repeat indicator will blink and the unit will play the same track over and over until the Stop ■ /Adjust button 23 is pressed.
4. Press the CD Mode button 3 a second time; the Repeat indicator will light solid and the unit will then play all the tracks on the CD over and over until the Stop ■ /Adjust button 23 is pressed.
5. Press the CD Mode button 3 a third time; the Random indicator will light and the unit will randomly play each track on the CD and then stop.
6. Press the CD Mode button 3 a fourth time; the Repeat and Random indicators will go off and standard playback will resume.

To Program the Memory (up to 20 tracks):
1. With a CD inserted and in Stop mode, press the Program button 2 once; "P 01" will appear oin the display and the Program indicator will blink.
2. Select the first track to be played back using the Skip/Search ⏮ 14 or ⏭ 16 button, then press the Program button 2 again. Repeat this step to program additional tracks, up to a maximum of 20 tracks.
3. Press the Play/Pause ⏯ button 17 to begin playback; the Program indicator will light solid. Adjust the volume control as desired. The unit will play all the tracks in the order you programmed them.
4. To skip forward or backward through the programs, press the Skip/Search ⏮ 14 or ⏭ 16 button.
5. When the disc is done playing, it will stop automatically. Press the Stop ■ /Adjust button 23 to stop the disc before it is finished.

Notes:
- Programming is the ability to preselect the order in which a series of tracks will be played.
- To stop and clear the program memory: While in Program Stop mode, press the Stop ■ /Adjust button 23 and the "PROG" indicator will go off.

Aux In Jack:
With the unit on, insert one end of an audio cable (not included) into the LINE OUT jack on your external audio unit and the other end into the Aux In jack 29 on this unit; the unit will automatically enter the AUX mode. Start playback of the external unit and its audio output sound will be heard through this unit's speakers. Disconnect the cable from the Audio In jack to resume listening to the previous mode.
Note: If you are in Radio or CD mode, when you connect an external audio unit to the Aux In jack, this unit will automatically switch to AUX mode. If you remove the plug from the Aux In jack, the unit will revert to the mode it was in before the external unit was connected.

Headphones Jack:
For private listening, connect 3.5 mm (32 ohm) stereo headphones (not included) to this jack. The speakers are automatically disabled when the headphones plug is inserted in the jack.

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

Frequency Range (AM)	530 - 1700 KHz
Frequency Range (FM)	88 - 108 MHz
Disc Diameter	4.72" (120 mm), 3.15" (80 mm) Single CD
Optical Source	Semiconductor Laser
Dimensions	5.7 (W) x 7.1 (D) x 3.15 (H) inches
Weight	3.3 lbs
Wavelength	780 nm
Power Supply	120 V AC, 60 Hz
Battery Backup	2 x 1.5 V "AAA" size batteries (not included)

Specifications are subject to change without notice.

Imation Enterprises Corp.
1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 USA
© Imation Corp. www.memorex.com
Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit www.memorex.com
For consumer replaceable part(s), verify part number(s) then contact our parts and accessory fulfillment center at: 1-800-379-8439

73952890B_MC7223_AMFM CD Alarm Clock_QSG.indd 1 3/28/13 9:30 AM

memorex Reproductor de CD

Reloj despertador

Te despertaré con estilo

Guía del usuario
Lea minuciosamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto.

memorex.com
MC7223

CONEXIÓN DE CA

Inserte la clavija de CA (con 2 paletas) en un tomacorrientes de CA de 120 V, 60 Hz, cómodamente ubicado.
NOTA: la clavija de CA suministrada con esta unidad está polarizada para ayudar a minimizar la posibilidad de un golpe eléctrico. Si la clavija de CA no es compatible con un tomacorrientes de CA no polarizado, no lime ni corte la paleta ancha. Es responsabilidad del usuario comunicarse con un electricista para que reemplace el tomacorrientes obsoleto.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Se puede usar dos (2) baterías de tamaño "AAA" para respaldar el reloj y las horas de alarma de la siguiente forma:



1. Abra la puerta del compartimento de las baterías 31 en la parte inferior de la unidad al presionar la pestaña y levantar la tapa.
2. Inserte dos (2) baterías "AAA" en el compartimento de las baterías, tal como se muestra. Asegúrese de observar las marcas de polaridad que están grabadas dentro del compartimento de las baterías. Para obtener el mayor tiempo de reproducción, se recomienda usar baterías alcalinas.
3. Coloque la puerta del compartimento de las baterías.

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

Siga estas precauciones al usar baterías en este dispositivo:
1. Advertencia: si las baterías se reemplazan incorrectamente se corre el peligro de una explosión. Reemplace las baterías únicamente con el mismo tipo o equivalente.
2. Solo use el tamaño y tipo de baterías especificadas.
3. Asegúrese de respetar la polaridad correcta al instalar las baterías, tal como se indica en el compartimento de las baterías. Una batería invertida puede causarle daños al dispositivo.
4. No combine tipos diferentes de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables y de carbono-zinc) o baterías antiguas y nuevas.
5. Si el dispositivo no se usa por largos períodos de tiempo, retire las baterías para evitar daños o lesiones debido a posibles filtraciones de las baterías.
6. No intente recargar una batería que no sea recargable; se puede recalentar y romper. (Siga las instrucciones del fabricante de las baterías).
7. Cuando se agoten, retire las baterías oportunamente.
8. Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de la instalación de las baterías.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

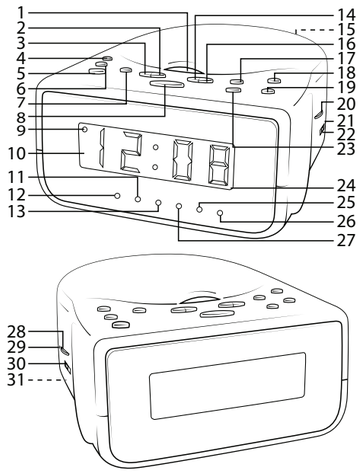

1. Área CD abierto
2. Botón Programar
3. Botón Modo CD
4. Botón Alarma 2
5. Botón Regulador (HI/LO)
6. Botón Alarma 1
7. Botón Apagado automático
8. Botón Repetición
9. Indicador PM
10. Indicador Alarma 1
11. Indicador Programar
12. Indicador Apagado automático
13. Indicador Repetir
14. Botón Saltar/buscar ⏮/minuto
15. Cable de alimentación de CA (parte trasera de la unidad)
16. Botón Sintonizar/saltar ⏭/hora
17. Botón ⏵⏸ Reproducir/pausar
18. Botón Espera/apagar alarma
19. Botón Mostrar CD
20. Control de Sintonización
21. Clavija para auriculares
22. Interruptor de banda (AM/FM/FM Estéreo)
23. Botón Detener ■/ajustar
24. Indicador Alarma 2
25. Indicador Aleatorio
26. Indicador FM Estéreo
27. Indicador Repetición
28. Control de volumen
29. Clavija de Entrada auxiliar
30. Interruptor de Función (Radio/Buzz/CD)
31. Compartimento de la batería (Parte inferior de la unidad) **(TAPA DE LAS BATERÍAS N.º DE PARTE: WM2759001*)**

***Pieza que el usuario puede reemplazar (Consulte el final de la guía para solicitar.)**

OPERACIÓN

Para configurar la hora al modo militar (24 horas) o estándar (12 horas):
1. Con el dispositivo apagado, mantenga presionado el botón Detener ■/ajustar 23 por dos segundos y la hora cambiará al siguiente modo y "12H" o "24H" parpadeará en la pantalla por tres segundos; suelte el botón.

Para configurar o cambiar la hora real:
Con el dispositivo apagado, puede configurar la hora de la siguiente forma:
1. Presione el botón Detener ■/ajustar 23 hasta que la hora parpadee en la pantalla.
2. Presione el botón Saltar/buscar ⏮/minuto 14 para configurar el minuto actual.
3. Presione el botón Saltar/buscar ⏭/hora 16 para configurar la hora actual. Si la configuración de hora 24/12 corresponde a 12, asegúrese de seleccionar AM/PM correctamente (existe un indicador de PM).
4. Presione el botón Detener ■/ajustar 23 cuando haya finalizado la configuración.

Para configurar la alarma o alarmas:
Con el dispositivo apagado, puede configurar la hora de la alarma o alarmas de la siguiente forma:
1. Presione el botón Alarma 1 6 o Alarma 2 4 deseado para ingresar al modo de configuración. La hora de la alarma parpadeará y se iluminará el indicador de alarma seleccionado.
2. Presione el botón Saltar/buscar ⏮/minuto 14 para configurar el minuto de alarma.
3. Presione el botón Saltar/buscar ⏭/hora 16 para configurar la hora de alarma. Si la configuración de hora 24/12 corresponde a 12, asegúrese de seleccionar AM/PM correctamente (existe un indicador de PM). Presione nuevamente el botón Alarma 1 6 o Alarma 2 4.
4. Presione el botón Alarma 1 6 o Alarma 2 4 hasta que el indicador respectivo de Alarma 1 o Alarma 2 se mantenga encendido para activar la alarma.

4a. **PARA DESPERTAR CON EL BUZZER:** Deslice el interruptor de Función 30 a la posición de Buzzer.
4b. **PARA DESPERTAR CON LA RADIO:** Deslice el interruptor de Función 30 a la posición de Radio y deslice el interruptor de Banda 22 a la posición de FM, FM Estéreo o AM. Seleccione la frecuencia deseada mediante el control de Sintonización 20 y configure el control de Volumen 28 en un nivel agradable para despertar.
4c. **PARA DESPERTAR CON UN CD:** Deslice el interruptor de Función 30 a la posición de CD y configure el control de Volumen 28 en un nivel agradable para despertar.
5. Cuando la hora real coincide con la hora de alarma preconfigurada seleccionada, si está configurado en Radio o Buzzer, la unidad se encenderá automáticamente por 60 minutos y luego se apagará. Si está configurada en CD, la unidad solo reproducirá las pistas del CD y luego se apagará.

NOTAS:
- Mientras la alarma esté sonando, si la otra alarma alcanza la hora de alarma, la primera alarma dejará de sonar y comenzará a sonar la segunda alarma.
- **IMPORTANTE:** asegúrese de que desconectó el cable de audio de la clavija de Entrada auxiliar (parte posterior de la unidad); de lo contrario, no habrá sonido cuando la hora real coincida con la hora de alarma preconfigurada.

OPERACIÓN (CONTINUACIÓN)

Para apagar la alarma:
Para apagar la alarma, simplemente presione el botón Espera/apagar alarma 18. La alarma se apagará, pero se mantendrá configurada para el día siguiente. Para apagar la alarma y que no suene el día siguiente, presione el botón Alarma 1 6 o Alarma 2 4 repetidamente hasta que el indicador de la alarma desaparezca de la pantalla.

Repetición:
Mientras la alarma esté sonando, presione el botón Repetición 8. La alarma se volverá a activar automáticamente 9 minutos después. Si así lo desea, presione nuevamente el botón Repetición 8 para conseguir otros 9 minutos después de que se haya alcanzado el tiempo de Repetición original. Puede repetir este proceso hasta diez veces. Para cancelar la función Repetición, presione el botón Espera/apagar alarma 18.

Apagado automático:
Con la unidad en el modo CD o Radio, presione el botón Apagado automático 7; el indicador de Apagado automático y "90" aparecerán en la pantalla, lo que indica que la unidad se apagará transcurridos 90 minutos. Presione repetidamente el botón Apagado automático 7 para seleccionar el tiempo de Apagado automático deseado (90, 60, 30, 15 y Apagado). Para cancelar la función de Apagado automático, presione repetidamente el botón de Apagado automático 7 hasta que el indicador de Apagado automático se apague. Después de cinco segundos, la hora real aparecerá nuevamente y el indicador de Apagado automático desaparecerá de la pantalla.

Regulador de la pantalla:
Presione repetidamente el botón Regulador (HI/LO) 5 para ajustar el brillo de la pantalla.

Para escuchar la radio:
1. Presione el botón Espera/apagar alarma 18 para encender la unidad.
2. Deslice el interruptor de Función 30 a la posición de Radio y el interruptor de Banda 22 a la posición de AM, FM o FM Estéreo. Si FM Estéreo no se escucha bien, posicione el interruptor de Banda en FM, con lo que la radio se escuchará en mono.
3. Sintonice una estación deseada al girar el control de Sintonización. Gire la unidad para obtener una mejor señal.
4. Configure el volumen deseado con el control de Volumen 28.
5. Para apagar la unidad, presione el botón Espera/apagar alarma 18.

Para reproducir un CD (estándar, CD-R y CR-RW):
1. Presione el botón Espera/apagar alarma 18 para encender la unidad.
2. Deslice el interruptor de Función 30 a la posición de CD.
3. Levante el área CD Abierto 1 para abrir el compartimento de CD. Inserte cuidadosamente un CD en el perno (con la etiqueta hacia arriba) hasta que escuche un clic. Cierre el compartimento de CD; la pantalla mostrará el número de pistas.
4. Presione el botón Reproducir/pausar ⏵⏸ 17 para iniciar la reproducción. En modo de Reproducción, presione el botón Reproducir/pausar ⏵⏸ 17 para pausar; la pista actual parpadeará en la pantalla. Vuelva a presionar para continuar la reproducción.
5. Para saltar o retroceder entre las pistas del disco, presione el botón Saltar/buscar ⏮ 14 o ⏭ 16. Para buscar hacia delante o atrás entre las pistas del disco, presione **y mantenga presionado** el botón Saltar/buscar ⏮ 14 o ⏭ 16.
6. Configure el volumen deseado con el control de Volumen 28.
7. Para ver la información del CD en la pantalla, presione el botón Mostrar CD 19.
8. Cuando el disco haya finalizado su reproducción, se detendrá automáticamente. Presione el botón Detener ■/ajustar 23 para detener el disco antes de que termine. Para apagar la unidad, presione el botón Espera/apagar alarma 18.

Nota: si no hay ningún disco o si se insertó un disco incorrectamente, sucio o dañado (el disco no se puede leer), la pantalla mostrará "no".

Para usar las funciones Repetir o Aleatorio:
1. Inserte un CD como se describe más arriba e inicie la reproducción.
2. Presione el botón Saltar/buscar ⏮ 14 o ⏭ 16 para seleccionar una pista para repetirla.
3. Presione el botón Modo CD 3 una vez; el indicador de Repetir parpadeará y la unidad reproducirá la misma pista una y otra vez hasta que se presione el botón Detener ■/ajustar 23.
4. Presione el botón Modo CD 3 una segunda vez; el indicador Repetir se iluminará y la unidad reproducirá todas las pistas del CD una y otra vez hasta que se presione el botón Detener ■/ajustar 23.
5. Presione el botón Modo CD 3 una tercera vez; el indicador Aleatorio se iluminará y la unidad reproducirá de forma aleatoria cada pista del CD y luego se detendrá.
6. Presione el botón Modo CD 3 una cuarta vez; los indicadores Repetir y Aleatorio se apagarán y se reanudará la reproducción estándar.

Para programar la memoria (hasta 20 pistas):
1. Con un CD insertado y en el modo Detención, presione el botón Programar 2 una vez; "P 01" aparecerá en la pantalla y el indicador Programar parpadeará.
2. Seleccione la primera pista que se reproducirá con el botón Saltar/buscar ⏮ 14 o ⏭ 16, luego presione el botón Programar 2 nuevamente. Repita este paso para programar pistas adicionales, hasta un máximo de 20 pistas.
3. Presione el botón Reproducir/pausar ⏵⏸ 17 para comenzar la reproducción; el indicador Programar se encenderá. Ajuste el control de volumen deseado. La unidad reproducirá todas las pistas en el orden programado.
4. Para saltar o retroceder entre los programas, presione el botón Saltar/buscar ⏮ 14 o ⏭ 16.
5. Cuando el disco haya finalizado su reproducción, se detendrá automáticamente. Presione el botón Detener ■/ajustar 23 para detener el disco antes de que termine.

Notas:
- Programar es la capacidad de seleccionar previamente el orden en que se reproducirá una serie de pistas.
- Para detener y borrar la memoria del programa: En el modo Detención del programa, presione le botón Detener ■/ajustar 23 y el indicador "PROG" se apagará.

Clavija de Entrada auxiliar:
Con la unidad encendida, inserte un extremo de un cable de audio (no incluido) en la clavija LÍNEA DE SALIDA en la unidad de audio externa y el otro extremo en el conector de Entrada auxiliar 29 en esta unidad; la unidad ingresará automáticamente en el modo AUXILIAR. Comience la reproducción de la unidad externa y su sonido de salida de audio se escuchará mediante los altavoces de esta unidad. Desconecte el cable de la clavija de Entrada de audio para volver a escuchar el modo anterior.
Nota: si está en el modo Radio o CD, cuando conecta una unidad de audio externa a la clavija de Entrada auxiliar, esta unidad cambiará automáticamente al modo AUXILIAR. Si desconecta el cable de la clavija de Entrada auxiliar, la unidad volverá al modo en que estaba antes de conectar la unidad externa.

Clavija para auriculares:
Para escuchar de forma privada, conecte los auriculares (no incluidos) de 3,5 mm (32 ohmios) en esta clavija. Los altavoces se desactivarán automáticamente cuando se conectan los auriculares en la clavija.

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Rango de frecuencia (AM) ..... 530 a 1700 KHz
Rango de frecuencia (FM) ..... 88 a 108 MHz
Diámetro del disco CD único de 4,72" (120 mm), 3,15" (80 mm)
Fuente opcional ..... Láser semiconductor
Dimensiones..... 14,5 (ancho) x 14,5 (profundidad) x 8,9 (altura) centímetros
Peso ..... 1,5 kg
Longitud de onda ..... 780 nm
Alimentación ..... 120 V CA, 60 Hz
Respaldo de batería ..... 2 x 1,5 V baterías "AAA" ..... (no incluidas)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Imation Enterprises Corp.
1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 USA
© Imation Corp. www.memorex.com
Memorex y el logotipo Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus filiales. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Para conocer configuraciones adicionales, solicitar ayuda con la operación o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.memorex.com
Para solicitar piezas que el usuario puede reemplazar, verifique los números de pieza y comuníquese con nuestro centro de atención para piezas y accesorios en: 1-800-379-8439

memorex Lecteur CD

Radio-réveil

Pour un réveil stylé

Guide d'utilisation
Veuillez lire le présent document au complet avant de faire fonctionner l'appareil.

memorex.com
MC7223

BRANCHEMENT CA

Branchez la fiche CA (avec les 2 broches) dans une prise murale de 120 V, 60 Hz.
Remarque : La fiche CA fournie avec le réveil est polarisée pour aider à réduire le risque de décharge électrique. Si la fiche CA n'entre pas dans une prise murale non polarisée, ne pas modifier ni couper la broche la plus large. Il incombe à l'utilisateur de faire remplacer la prise désuète par un électricien.

INSTALLATION DES PILES

Insérez deux (2) piles « AAA » pour la sauvegarde de l'heure du réveil et des alarmes de la façon suivante :



1. Ouvrez le couvercle du logement des piles 31 situé au bas de l'appareil, en appuyant sur la languette et en soulevant le couvercle.
2. Insérez deux (2) piles « AAA » dans le logement des piles, comme le montre l'illustration. Assurez-vous de respecter les symboles de polarité gravés à l'intérieur du logement des piles. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines pour maximaliser le temps de lecture.
3. Remettez le couvercle du logement de la pile en place.

PRÉCAUTIONS EN CE QUI CONCERNE LES PILES

Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des piles avec l'appareil :
1. Avertissement – Il y a risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Ne remplacez les piles que par des piles de même type ou de type équivalent.
2. N'utilisez que des piles de la taille et du type indiqués.
3. À l'installation des piles, assurez-vous de respecter les symboles de polarité indiqués dans le logement des piles. Une pile insérée dans le mauvais sens peut endommager l'appareil.
4. N'utilisez pas plusieurs types de pile (par exemple, alcaline, rechargeable et carbone/zinc), ni de vieilles et de nouvelles piles à la fois.
5. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, retirez les piles afin de prévenir tout dommage ou blessure que causerait une pile qui fuit.
6. N'essayez pas de recharger une pile non rechargeable; elle pourrait surchauffer et se rompre. (Suivez les instructions du fabricant des piles.)
7. Retirez rapidement les piles si elles sont endommagées par la chaleur.
8. Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer de nouvelles piles.

EMPLACEMENT DES COMMANDES

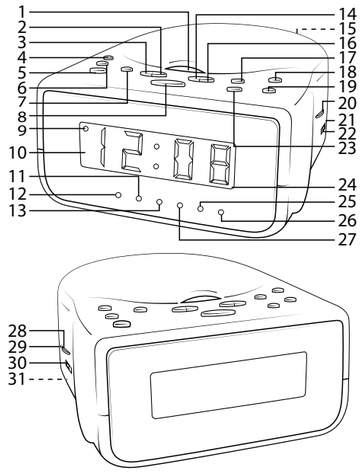

1. Zone CD Open
2. Bouton Program
3. Bouton CD Mode
4. Bouton Alarm 2
5. Bouton Dimmer (HI/LO)
6. Bouton Alarm 1
7. Bouton Sleep
8. Bouton Snooze
9. Indicateur PM
10. Indicateur Alarm 1
11. Indicateur Program
12. Indicateur Sleep
13. Indicateur Repeat
14. Bouton Skip/Search ⏮/Minute
15. Cordon d'alimentation CA (arrière du réveil)
16. Bouton Skip/Search ⏭/Hour
17. Bouton de lecture et de pause ⏵⏸
18. Bouton Standby/Alarm Off
19. Bouton CD Display
20. Commande Tuning
21. Prise casque
22. Commutateur Band (AM/FM/FM Stereo)
23. Bouton Stop ■/Adjust
24. Indicateur Alarm 2
25. Indicateur Random
26. Indicateur FM Stereo
27. Indicateur Snooze
28. Commande de volume
29. Prise d'entrée Aux In
30. Commutateur Function (Radio/Buzz/CD)
31. Logement des piles (sous la base du réveil) **(NUMÉRO DE PIÈCE DU COUVERCLE DU LOGEMENT DES PILES : WM2759001*)**

***Pièce remplaçable par l'utilisateur (Reportez-vous à la fin du guide pour obtenir la méthode pour commander des pièces.)**

UTILISATION

Pour régler l'heure en mode 12 heures ou 24 heures :
1. Le réveil étant hors fonction, maintenez le bouton Stop ■/Adjust 23 enfoncé pendant deux secondes; l'heure passe au mode suivant et « 12H » ou « 24H » clignotent à l'écran pendant trois secondes. Relâchez le bouton.

Pour régler ou réinitialiser l'heure :
Le réveil étant hors fonction, vous pouvez régler l'heure de la façon suivante :
1. Appuyez sur le bouton Stop ■/Adjust 23 jusqu'à ce que l'heure clignote à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton Skip/Search ⏮/Minute 14 pour sélectionner les minutes exactes.
3. Appuyez sur le bouton Skip/Search ⏭/Hour16 pour sélectionner l'heure exacte. Si la valeur 24/12 Hour est réglée à 12, assurez-vous de sélectionner la valeur AM/PM appropriée (il y a un indicateur PM).
4. Appuyez sur le bouton Stop ■/Adjust 23 lorsque vous avez terminé le réglage.

Pour régler les alarmes :
Le réveil étant hors fonction, vous pouvez régler les alarmes de la façon suivante :
1. Appuyez sur le bouton Alarm 1 6 ou Alarm 2 4 pour passer en mode de réglage. L'heure de l'alarme clignote et l'indicateur de l'alarme sélectionnée s'allume.
2. Appuyez sur le bouton Skip/Search ⏮/Minute 14 pour sélectionner les minutes de l'alarme.
3. Appuyez sur le bouton Skip/Search ⏭/Hour 16 pour sélectionner l'heure de l'alarme. Si la valeur 24/12 Hour est réglée à 12, assurez-vous de sélectionner la valeur AM/PM appropriée (il y a un indicateur PM). Appuyez de nouveau sur le bouton Alarm 1 6 ou Alarm 2 4.
4. Pour activer l'alarme, appuyez sur le bouton Alarm 1 6 ou Alarm 2 4 jusqu'à ce que l'indicateur Alarm 1 ou Alarm 2 correspondant s'allume et demeure allumé.

4a. **POUR VOUS RÉVEILLER AU SON DE L'AVERTISSEUR :** Faites glisser le commutateur Function 30 à la position Buzzer.
4b. **POUR VOUS RÉVEILLER AU SON DE LA RADIO :** Faites glisser le commutateur Function 30 à la position Radio et faites glisser le commutateur Band 22 à la position FM, FM Stereo ou AM. Sélectionnez une fréquence au moyen de la commande Tuning 20 et réglez le volume 28 à un niveau de réveil agréable.
4c. **POUR VOUS RÉVEILLER AU SON D'UN CD :** Faites glisser le commutateur Function 30 à la position CD et réglez le volume 28 à un niveau de réveil agréable.
5. Lorsque l'heure du jour correspond à l'heure réglée pour l'alarme, le réveil retentit pendant 60 minutes, puis s'éteint, s'il est réglé à la position Radio ou Buzzer. S'il est réglé à la position CD, le réveil ne lit que les pistes du CD, puis s'éteint.

REMARQUES :
- Si la seconde alarme se déclenche pendant que la première retentit, la première alarme s'arrête et la seconde commence à retentir.
- **IMPORTANT :** Assurez-vous d'avoir débranché le câble audio de la prise Aux In (à l'arrière du réveil), sinon, aucun son n'est audible lorsque l'heure du jour correspond à l'heure réglée pour l'alarme.

UTILISATION (SUITE)

Pour mettre l'alarme hors fonction :
Pour mettre l'alarme hors fonction, appuyez simplement sur le bouton Standby/Alarm Off 18. L'alarme cesse de retentir, mais demeure réglée pour le jour suivant. Pour mettre l'alarme hors fonction afin qu'elle ne retentisse pas le jour suivant, appuyez plusieurs fois sur le bouton Alarm 1 6 ou Alarm 2 4 jusqu'à ce que l'indicateur d'alarme disparaisse de l'écran.

Rappel d'alarme :
Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton Snooze 8. L'alarme retentit de nouveau automatiquement 9 minutes plus tard. Au besoin, appuyez de nouveau sur le bouton Snooze 8 pour que l'alarme retentisse 9 autres minutes après le rappel d'alarme d'origine. Vous pouvez répéter cette intervention jusqu'à 10 fois. Pour annuler la fonction de rappel d'alarme, appuyez sur le bouton Standby/Alarm Off 18.

Minuterie de sommeil :
Lorsque le réveil est en mode CD ou Radio, appuyez sur le bouton Sleep 7; l'indicateur Sleep et le chiffre « 90 » s'affichent à l'écran pour indiquer que le réveil passera hors fonction après 90 minutes. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Sleep 7 pour sélectionner la durée de la minuterie de sommeil (90, 60, 30, 15 et Off). Pour annuler la minuterie de sommeil, appuyez plusieurs fois sur le bouton Sleep 7 jusqu'à ce que l'indicateur Sleep s'éteigne. Après cinq secondes, l'heure du jour s'affiche à nouveau et l'indicateur Sleep disparaît de l'écran.

Gradateur d'affichage :
Appuyez plusieurs fois sur le bouton Dimmer (HI/LO) 5 pour régler la luminosité de l'écran.

Pour écouter la radio :
1. Appuyez sur le bouton Standby/Alarm Off 18 pour mettre le réveil en fonction.
2. Faites glisser le commutateur Function 30 à la position Radio et le commutateur Band 22 à la position AM, FM ou FM Stereo. Si la réception à la position FM Stereo est mauvaise, faites glisser le commutateur Band à la position FM afin que le son soit Mono.
3. Syntonisez la station désirée en tournant la commande Tuning. Orientez l'appareil de façon à obtenir une meilleure réception.
4. Réglez le volume à votre convenance au moyen de la commande de volume 28.
5. Pour mettre le réveil hors fonction, appuyez sur le bouton Standby/Alarm Off 18.

Pour lire un CD (Standard, CD-R et CR-RW) :
1. Appuyez sur le bouton Standby/Alarm Off 18 pour mettre le réveil en fonction.
2. Faites glisser le commutateur Function 30 à la position CD.
3. Soulevez la zone CD Open 1 pour ouvrir le compartiment CD. Placez un CD sur le plateau (étiquette vers le haut), puis appuyez délicatement dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Fermez le compartiment CD. L'écran affiche alors le nombre de pistes.
4. Appuyez sur le bouton Play/Pause ⏵⏸ 17 pour lancer la lecture. En mode Playback, appuyez sur le bouton Play/Pause ⏵⏸ 17 pour interrompre la lecture; la piste en cours clignote à l'écran. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
5. Pour passer à la piste suivante ou précédente du disque, appuyez sur le bouton Skip/Search ⏮ 14 ou ⏭ 16. Pour rechercher une piste parmi les pistes suivantes ou précédentes du disque, appuyez **et maintenez enfoncé** le bouton Skip/Search ⏮ 14 ou ⏭ 16.
6. Réglez le volume à votre convenance au moyen de la commande de volume 28.
7. Pour afficher les informations du CD à l'écran, appuyez sur le bouton CD Display 19.
8. Le disque s'arrête automatiquement une fois la lecture terminée. Appuyez sur le bouton Stop ■/Adjust 23 pour arrêter le disque en cours de lecture. Pour mettre le réveil hors fonction, appuyez sur le bouton Standby/Alarm Off 18.

Remarque : Si aucun disque n'est inséré, ou encore s'il est mal inséré, sale ou endommagé (le disque ne peut pas être lu), l'écran affiche « no ».

Pour utiliser les fonctions Repeat ou Random :
1. Insérez un CD comme décrit ci-dessus et lancez la lecture.
2. Appuyez sur le bouton Skip/Search ⏮ 14 ou ⏭ 16 pour sélectionner la piste à répéter.
3. Appuyez une fois sur le bouton CD Mode 3 ; l'indicateur Repeat clignote et le réveil lit la même piste en boucle jusqu'à ce que le bouton Stop ■/Adjust 23 soit enfoncé.
4. Appuyez sur le bouton CD Mode 3 une deuxième fois; l'indicateur Repeat demeure allumé et le réveil lit toutes les pistes du CD en boucle jusqu'à ce que le bouton Stop ■/Adjust 23 soit enfoncé.
5. Appuyez sur le bouton CD 3 une troisième fois; l'indicateur Random s'allume et le réveil lit aléatoirement les pistes du CD, puis s'arrête.
6. Press the CD Mode button 3 une quatrième fois; les indicateurs Repeat et Random s'éteignent et la lecture normale reprend.

Pour programmer la mémoire (jusqu'à 20 pistes) :
1. Avec un CD inséré et le réveil en mode Stop, appuyez une fois sur le bouton Program 2, « P 01 » s'affiche à l'écran et l'indicateur Program clignote.
2. Sélectionnez la première piste à lire au moyen du bouton Skip/Search ⏮ 14 ou ⏭ 16, puis appuyez de nouveau sur le bouton Program 2. Répétez cette étape pour programmer d'autres pistes, jusqu'à un maximum de 20 pistes.
3. Appuyez sur le bouton Play/Pause ⏵⏸ 17 pour lancer la lecture; l'indicateur Program s'allume et demeure allumé. Réglez la commande de volume au niveau désiré. Le réveil lit toutes les pistes dans l'ordre programmé.
4. Pour passer à la piste suivante ou précédente du programme, appuyez sur le bouton Skip/Search ⏮ 14 ou ⏭ 16.
5. Le disque s'arrête automatiquement une fois la lecture terminée. Appuyez sur le bouton Stop ■/Adjust 23 pour arrêter le disque en cours de lecture.

Remarques :
- La programmation permet de présélectionner l'ordre dans lequel une série de pistes seront lues.
- Pour arrêter et effacer la mémoire de programmation : En mode Program Stop, appuyez sur le bouton Stop ■/Adjust 23 et l'indicateur « PROG » s'éteint.

Prise d'entrée Aux In :
Le réveil étant en fonction, insérez une extrémité d'un câble audio (non compris) dans la prise de sortie LINE OUT de votre appareil audio externe, et l'autre extrémité dans la prise d'entrée auxiliaire Aux In 29 du réveil. Le réveil passe automatiquement en mode AUX. Amorcez la lecture sur l'appareil externe. Le son devrait être diffusé par les haut-parleurs du réveil. Débranchez le câble de la prise d'entrée Audio In pour reprendre la lecture au mode précédent.
Remarque : Si vous êtes en mode Radio ou CD, le réveil passe automatiquement en mode AUX lorsque vous connectez un appareil audio externe à la prise Aux In. Si vous débranchez le câble de la prise Aux In, le réveil retourne au mode dans lequel il était avant le branchement de l'appareil audio externe.

Prise casque :
Pour effectuer une écoute en privé, branchez un casque stéréo de 3,5 mm (32 ohms) (non compris) à cette prise. Les haut-parleurs sont automatiquement désactivés lorsque le casque est branché à la prise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET COMPATIBILITÉ

Gamme de fréquences (AM) ..... 530 - 1700 KHz
Gamme de fréquences (FM) ..... 88 - 108 MHz
Diamètre de disque ..... 120 mm (4,72 po), 80 mm (3,15 po)
Monodisque
Source optique ..... Laser à semi-conducteur
Dimensions ..... 14,48 (L) x 14,48 (P) x 8,89 (H) cm
Poids ..... 1,5 kg
Longueur d'onde ..... 780 nm
Alimentation ..... 120 V CA, 60 Hz
Protection à piles ..... 2 piles « AAA » de 1,5 V ..... (non comprises)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Imation Enterprises Corp.
1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 USA
© Imation Corp. www.memorex.com
Memorex et le logo Memorex sont des marques de commerce d'Imation Corp et de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Pour obtenir de l'aide pour la configuration ou l'utilisation de cet appareil, ou pour consulter une version électronique de ce guide d'utilisation, veuillez visiter le site www.memorex.com
Pour commander des pièces remplaçables par l'utilisateur, vérifiez le numéro des pièces, puis communiquez avec notre centre de commande d'accessoires au 1-800-379-8439